



Quick-Slide Montageanker

Algemene montagehandleiding (EPDM - Zelfklevende Cover tape)

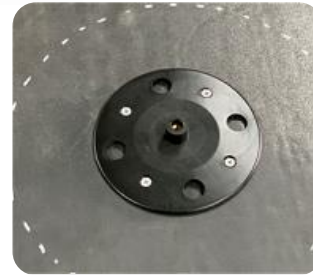

Volg onderstaande eenvoudige stappen voor de plaatsing van het montageanker.
Maak altijd de dakbedekking grondig schoon op de plaats waar u het anker gaat plaatsen.

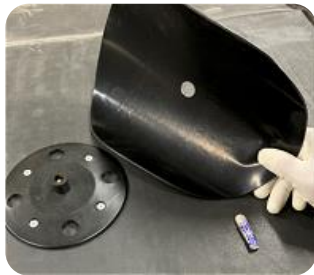


Stap 1

Plaats de zwarte kunststof voetplaat op de dakbedekking ter hoogte van de gewenste locatie.

Schroef de kunststof voetplaat met 4 schroeven vast.

De gekozen schroef is afhankelijk van de dikte van de isolatie en de ondergrond waarin je deze bevestigt.

(de grote gaten zijn bestemd voor houtwolcementschroeven)

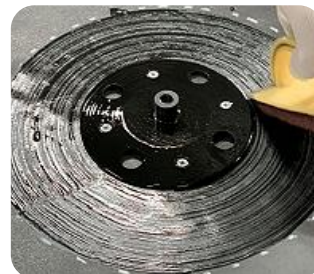

Stap 2

Plaats het manchet (met beschermfolie) over de voetplaat en teken met een vetkrijt de randzone af. Het manchet kan nu conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant waterdicht ingewerkt worden. Primer de voetplaat en de aanwezige dakbedekking in met een EPDM primer.

(De EPDM primer heeft een droogtijd van circa 5 minuten)



Stap 3

Verwijder de beschermfolie van de Covertape en plaats het manchet voorzichtig op de voetplaat en de dakbedekking. Werk voorzichtig en gelijkmatig van binnen naar buiten en voorkom vorming van grote luchtbellen onder het materiaal. Druk het manchet nu stevig aan met een geschikte aandrukrol. Gebruik bij voorkeur een smalle aandrukrol rondom de voetplaat. (zie afbeelding)

Quick-Slide Montageanker

Algemene montagehandleiding (EPDM - Zelfklevende Cover tape)



Stap 4

Plaats de speciale zwarte EPDM afdichtingring.
Plaats hierover de zwarte afdekkap. In de voetplaat verwerkt bevindt zich een bus met schroefdraad, breng de meegeleverde draadstang hierin aan en draai de draadstang handvast aan.

Stap 5

Breng als laatste de meegeleverde borgmoer aan en draai deze met een moersleutel stevig vast voor een waterdichte aansluiting. Aandraaimoment 18Nm - 20Nm

Verzegel het manchet, rondom, met een UV bestendige EPDM-kit. Het montageanker is nu mechanisch bevestigd en waterdicht aan de dakconstructie aangebracht.

Onderdelen montageanker

- A** Draadeind M10 x 100 RVS A2
- B** Borgmoer M10 RVS A2
- C** Afdekkap Ø 66 mm
- D** EPDM afdichtring 2,0 mm
- E** Dakbedekking Ø 300 mm
- F** Bevestigingsplaat Ø 150 mm

